

ULTRA-DI PRO DI800

Professional Mains/Phantom Powered 8-Channel DI-Box

JP

JP

安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル（¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル）を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ（三芯）プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついていますが、これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地（アース）が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたしません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本機器は熱帯気候および / または温帯気候下でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Group は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、LAB GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、TC ELECTRONIC、TC HELICON、BEHRINGER、BUGERA、COOLAUDIO および EUROCOM は MUSIC Group IP Ltd. の商標または登録商標です。© MUSIC Group IP Ltd. 2017 無断転用禁止。



限定保証

適用される保証条件と MUSIC Group の限定保証に関する概要については、オンライン上 music-group.com/warranty にて詳細をご確認ください。

JP **ULTRA-DI PRO DI800 コントロール**

JP

ステップ 2: コントロール

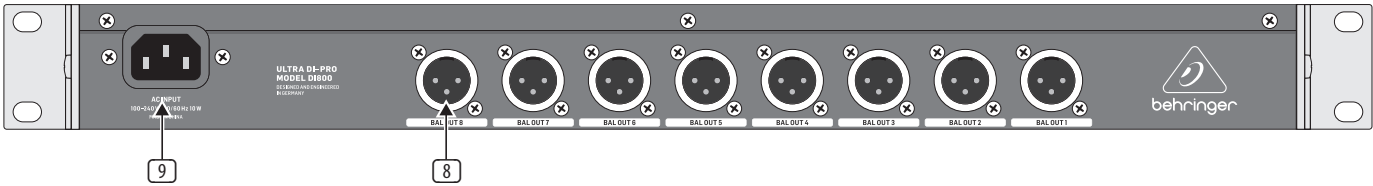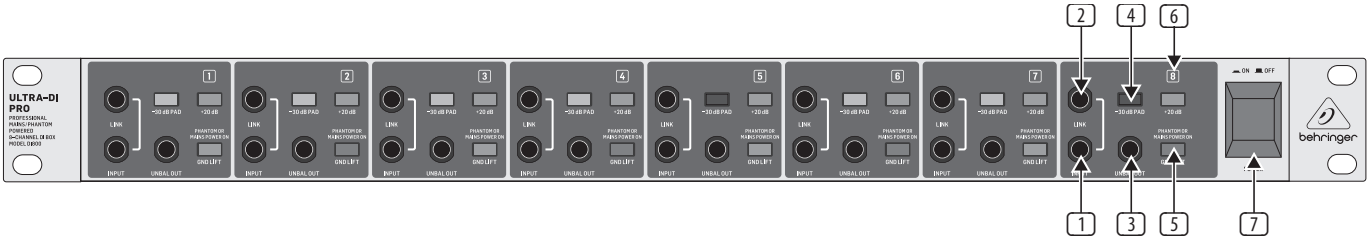

JP **ULTRA-DI PRO DI800 コントロール**

ステップ 2: コントロール

- ① **INPUT** コネクターはアンバランス型、及びバランス型の信号を接続する際に使用します。
- ② **INPUT** と **LINK** の両端子はパラレル接続されているため、LINK コネクターは INPUT 信号用の入力端子としても、アンバランス型ダイレクト出力端子としても使用することができます。後者の場合は、例えば LINK とモニターアンプの入力端子を接続することが可能です。
- ③ アンバランス型の入力信号は、アンプ回路を通過した「後」に **UNBAL OUT** コネクターに送り込まれます (④ と ⑥ 参照)。
- ④ **-30 dB** アテニュエーションスイッチは、DI800 のオペレーティングレンジを大幅に拡大し、マイクやギター音声から、ギター アンプのスピーカー接続までのレベルに対応させます。
- ⑤ この **GND LIFT** スイッチを使用することで、入力側と出力側のグラウンドを完全に切り離すことが可能です。接続されている機器の接地状態により、ハムやグラウンドループを防ぐ役割をします。このスイッチがオンになっている状態では、グラウンドは切り離されています。

- ⑥ **+20 dB** スイッチは、入力信号レベルを 20 dB で引き上げます。
- ⑦ この **POWER** スイッチで DI800 を起動します。電源に接続する際は常にこのスイッチがオフになっていることを確認してください。
- ⑧ **BAL OUT** コネクター (1-8) は、チャンネル 1 から 8 のバランス型マイクレベル出力端子です。接続の際は、高品質のバランス型マイクケーブルを使用してください。
- ⑨ 電源の接続には標準 IEC コネクターを使用します。対応の電源コードは製品に付属されています。

behringer.com にてマニュアルをチェック

技術仕様

Audio Inputs	
Input	8 x ¼" TS, unbalanced
Type	DC-decoupled
Impedance	350 kΩ
Maximum input level	+18 dBu / +48 dBu (-30 dBu pad depressed)
Audio Outputs	
Balanced out	8 x XLR, electronically balanced
Impedance	1.36 kΩ balanced, 680 Ω unbalanced
Maximum output level	+23 dBu balanced, +17 dBu unbalanced
Link	8 x ¼" TS, unbalanced
Impedance	350 kΩ
Unbalanced out	8 x ¼" TS, unbalanced
Impedance	950 Ω
System	
Frequency range	10 Hz to 50 kHz, ±3dB
Signal-to-noise	-96 dBu, 22 Hz-22 kHz
Distortion at 1 kHz	< 0.01%
Power Supply, Voltage, Current Consumption	
Switch mode power supply	Autorange, 100-240 V~ 50/60 Hz
Power consumption	10 W
Mains connector	Standard IEC receptacle
Dimensions/Weight	
Dimensions (H x W x D)	44 x 483 x 134 mm (1.7 x 19 x 5.3")
Weight	1.8 kg (4.0 lbs)

その他の重要な情報

JP

その他の重要な情報

- 1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:**
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: MUSIC Group ディーラーがお客様のお近くになくは、behringer.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MUSIC Group ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ behringer.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、behringer.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You