

クイックスタートガイド



ULTRALINK MS8000

Ultra-Flexible 8-Channel Microphone Splitter

JP

JP

安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついて 있습니다。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたしません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本機器は熱帯気候および / または温帯気候下でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Group は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、LAB GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、TC ELECTRONIC、TC HELICON、BEHRINGER、BUGERA および DDA は MUSIC Group IP Ltd. の商標または登録商標です。© MUSIC Group IP Ltd. 2017 無断転用禁止。


限定保証

適用される保証条件と MUSIC Group の限定保証に関する概要については、オンライン上 music-group.com/warranty にて詳細をご確認ください。


ULTRALINK MS8000 フックアップ

ステップ 1: フックアップ


つの入力信号のコピーを複数作成します。

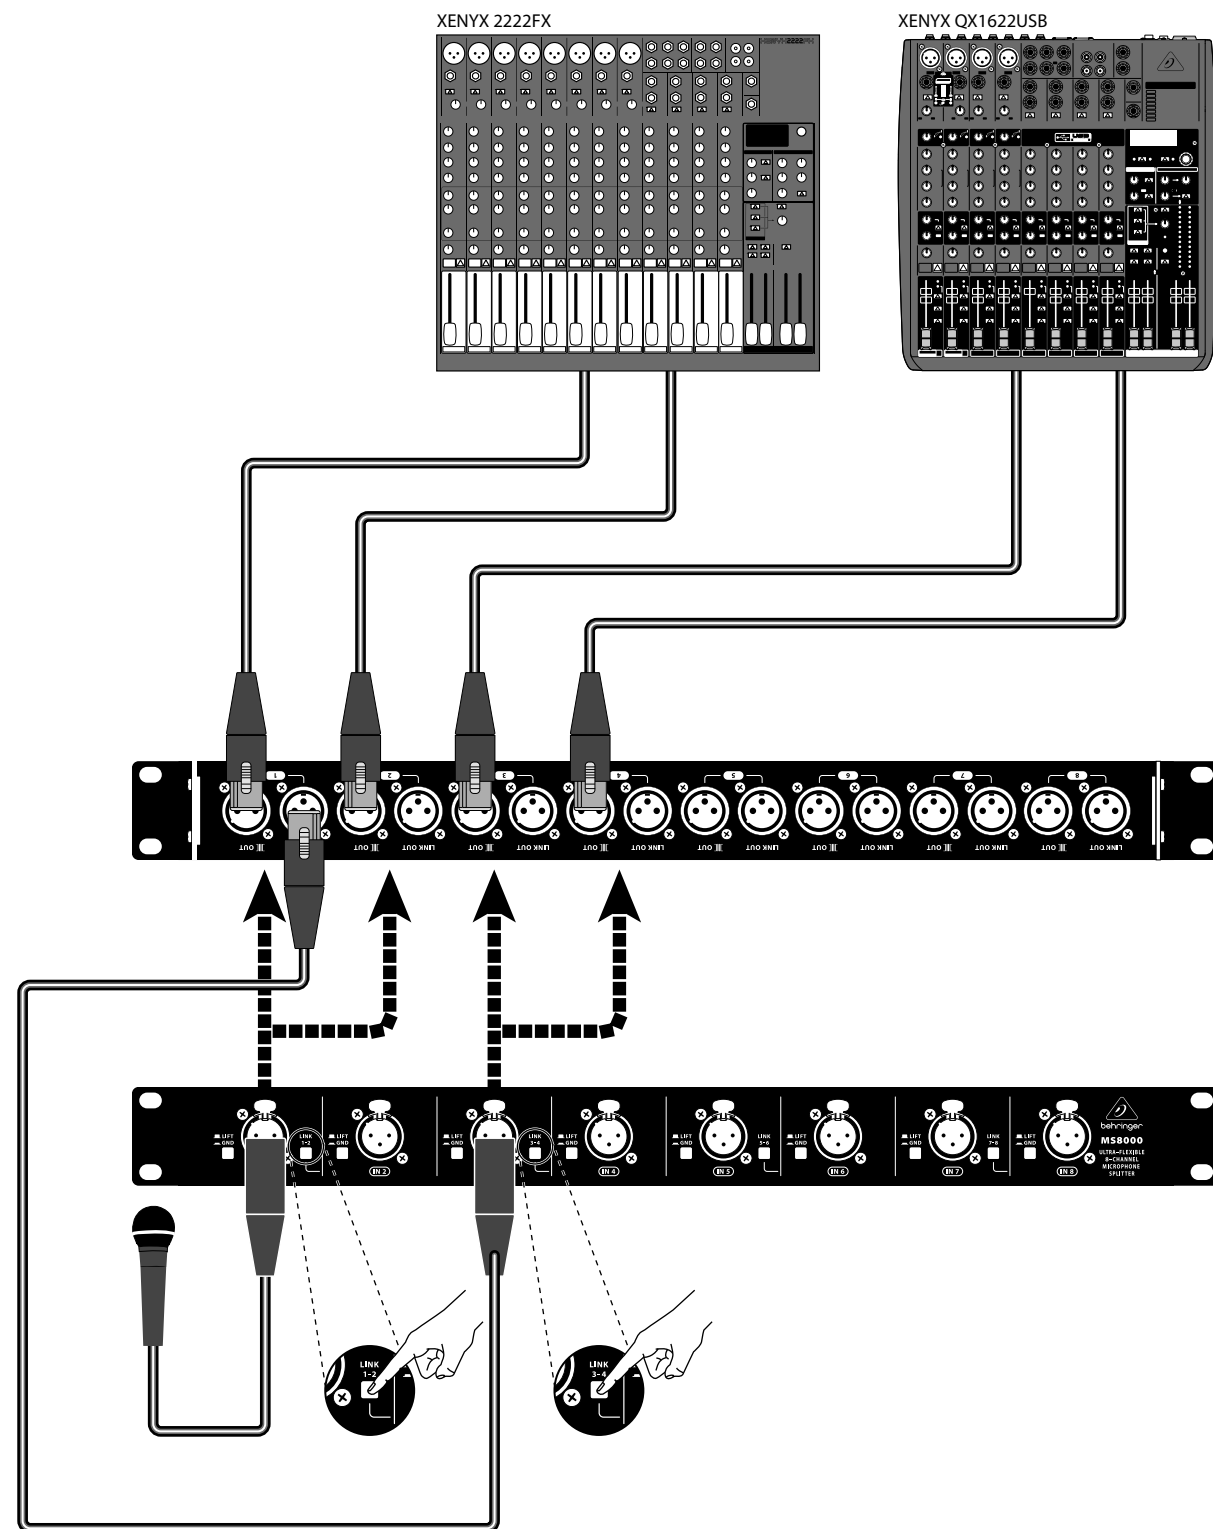

複数の入力端子からの信号を単一の信号に統合します。

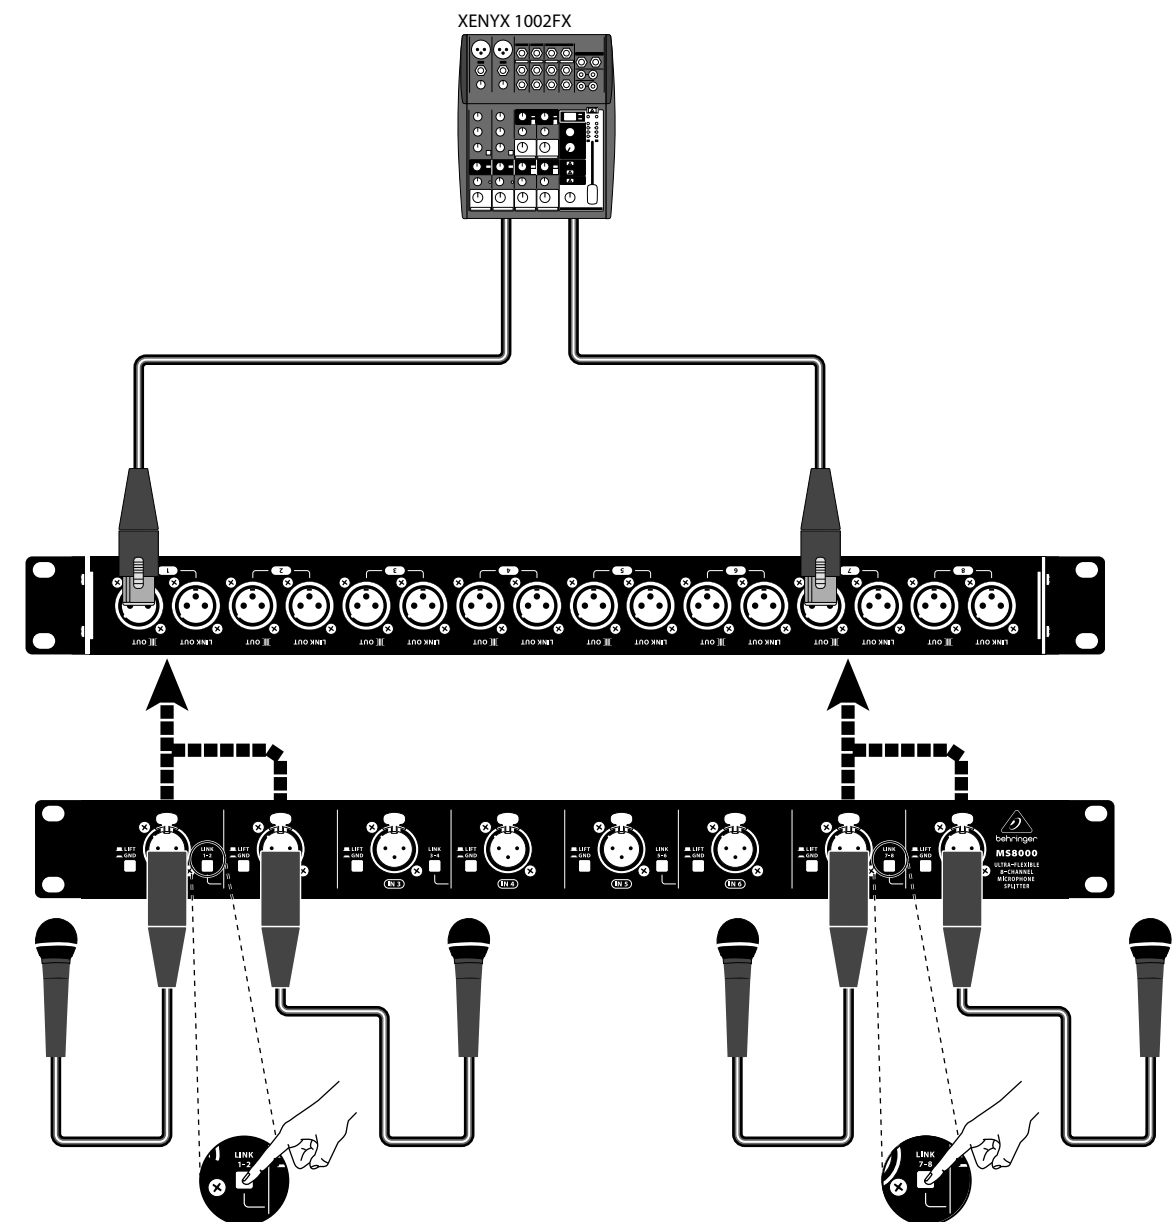

ULTRALINK MS8000 コントロール

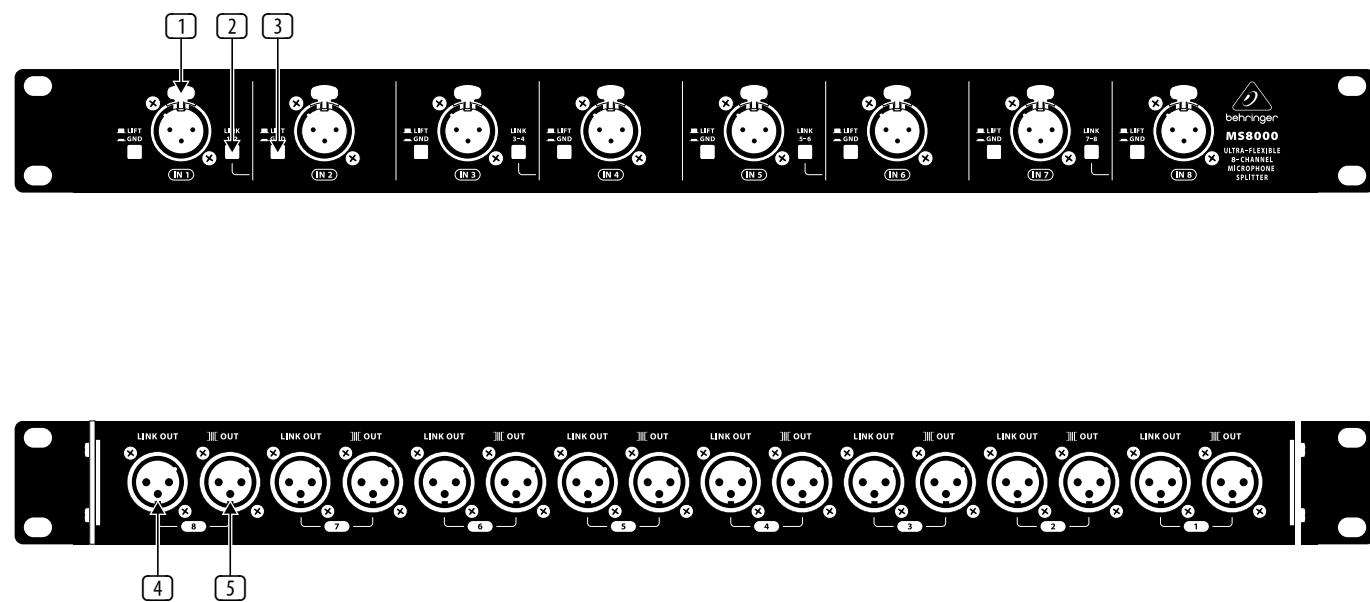

ステップ 2: コントロール

- ① **IN** (入力) XLR バランス・ケーブルを使用する機器 (マイクロフォンなど) のオーディオ信号を入力する XLR ジャックです。ファンタム電源を必要とするマイクロフォンや DI ボックスほかの機器の場合、ミキサーやマイク・プリアンプのファンタム電源を MS8000 の LINK OUT XLR で受電し、本機の XLR 入力から機器へ給電します。
- ② **LINK** (リンク・スイッチ) 押下すると、隣接するチャンネルを統合ペアにします。リンク機能を使うと、1 つの入力信号を、2 つの出力にすることができます。このリンク機能は、2 つの入力信号を単一信号に統合し出力することも可能です。
- ③ **LIFT/GND** (リフト / 設置) スイッチ接地接続を中断することで、グラウンドループによるハムやその他のノイズを低減します。
- ④ **LINK OUT** (リンク出力) 関連するチャンネルの変圧器以前の入力信号を複製し、追加機器に送信します。また、ミキサーやマイク・プリアンプからのファンタム電源を、MS8000 のリンク出力端子で受電し、XLR 入力端子より、ファンタム電源を必要とするマイクロフォンまたはほかの機器へ給電できます。
- ⑤ **OUT** (出力) 入力信号の変圧器後の複製を、ミキシング・ボードまたはほかの機器へ送信します。変圧器後の出力は、入力端子やリンク出力 XLR 端子のファンタム電源が遮蔽されます。

警告! リンクしたチャンネルにファンタム電源を使用する際はご注意ください。リンクした 2 つのチャンネルの両方で、対応する LINK OUT XLR ジャックからファンタム電源を受電していると、ファンタム電源対応マイクおよび DI ボックスへの電流が大きくなりすぎてしまいます。

JP技術仕様

Audio Inputs	
Connectors	8 x XLR
Impedance	1 kΩ, balanced
Max. input level	30 dBu @ 1 kHz
Controls	Link Lift/Ground
Audio Outputs	
Link connectors	8 x XLR, parallel to inputs
Direct out connectors	8 x XLR
Voltage transformation ratio	1 : 1.2
Impedance	2.7 kΩ, balanced
Max. output level	38 dBu @ 1 kHz
System	
Frequency response	30 Hz to 30 kHz (±0.5 dB @ +4 dBu)
THD + N (Distortion)	0.02% @ 1 kHz, input level +4 dBu
Signal-to-noise ratio	104 dBu
CMRR	>80 dB, typical
Insertion loss	+8 dB @ 100 kΩ -5 dB @ 600 Ω
Power requirement	Passive
Dimensions/Weight	
Dimensions (H x W x D)	44 x 483 x 65 mm (1.7 x 19.0 x 2.6")
Weight	1.1 kg (2.4 lbs)

その他の重要な情報

JPその他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
2. 故障: MUSIC Group デイラーがお客様のお近くには、behringer.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MUSIC Group ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ behringer.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、behringer.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

Dedicate Your Life to MUSIC